



1

Lista componenti forniti con il kit *Liste des composants du kit d'intégration*

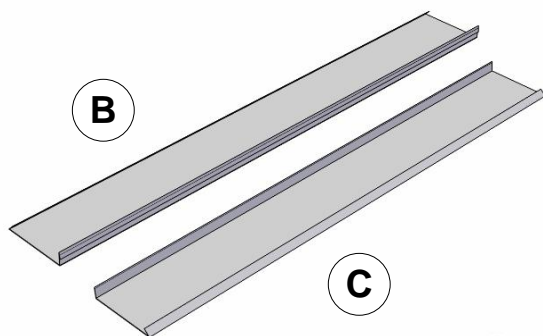


Legenda <i>Legenda</i>	Descrizione <i>Description</i>	N. Pezzi <i>N° Pcs</i>
A	Lamiera grecata <i>Bac acier ondulé</i>	1
B	Falda sinistra di chiusura <i>Flanc de fermeture latéral gauche</i>	1
C	Falda destra di chiusura <i>Flanc de fermeture latéral droit</i>	1
D	Rotolo alluminio plissettato (optional) <i>Bobine aluminium plissée (optional)</i>	1

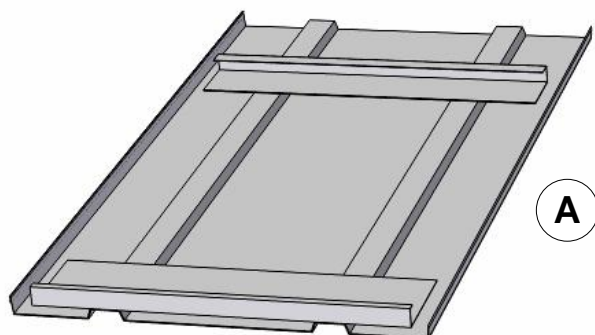

2

Fissaggio lamiera grecata su falda *Fixation du bac acier sur la charpente*

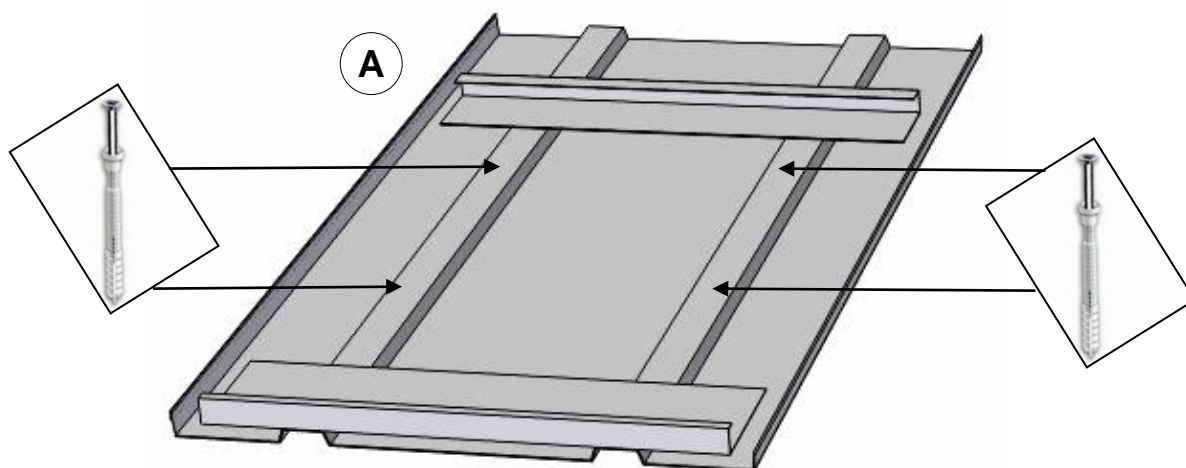


IMPORTANTE !!! Fissare la lamiera grecata alla falda sottostante per garantire la salvaguardia e l'incolumità di persone e cose. Al fine di valutare il fissaggio adeguato al materiale della falda rivolgersi ad un tecnico abilitato. Fissare nei punti indicati e sigillare con appositi prodotti per una maggiore protezione alle infiltrazioni. Il tassello sopra raffigurato è puramente indicativo.

IMPORTANT !!! Fixer le bac sur la charpente afin d'assurer la sécurité des personnes et éviter les chutes de matériels. Le montage doit être effectué par un professionnel. Fixer aux points indiqués sur le schéma et sceller avec des produits qui garantissent l'étanchéité. Vis à ancrage par exemple.


3

Installazione lamiera grecate su fila orizzontale
Installation des bacs sur rangée horizontale

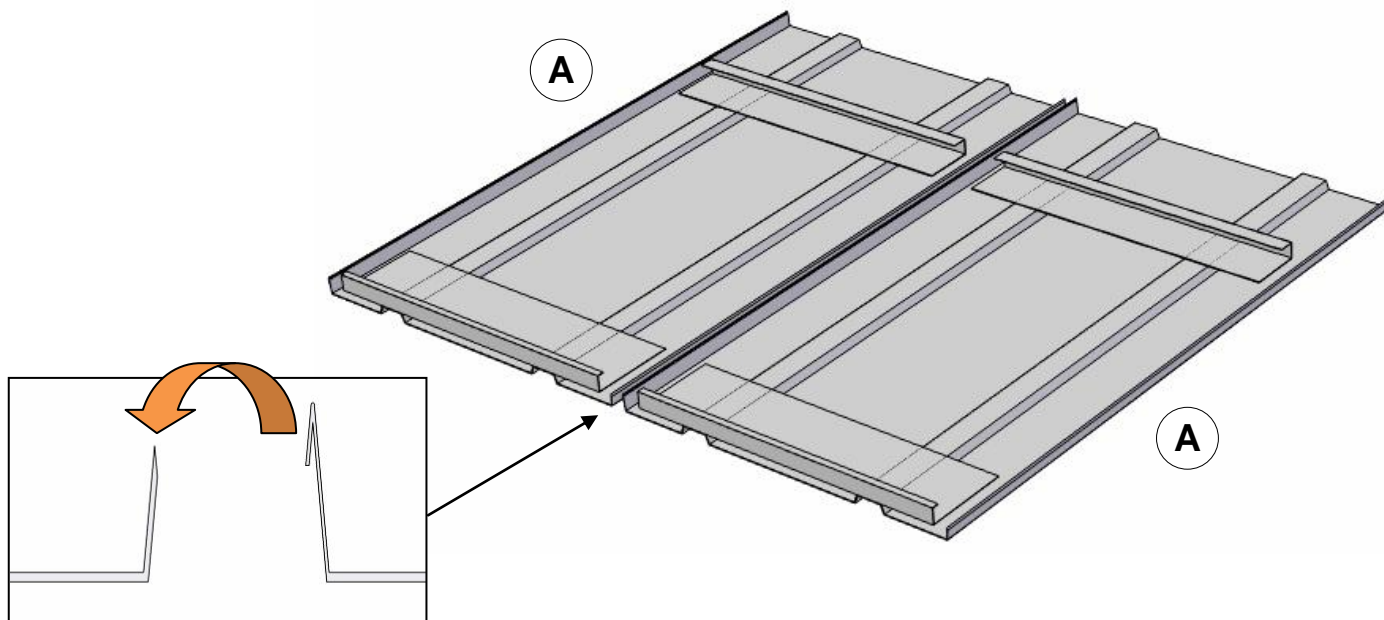


4

Installazione lamiera grecate su fila verticale
Installation des bacs sur rangée verticale

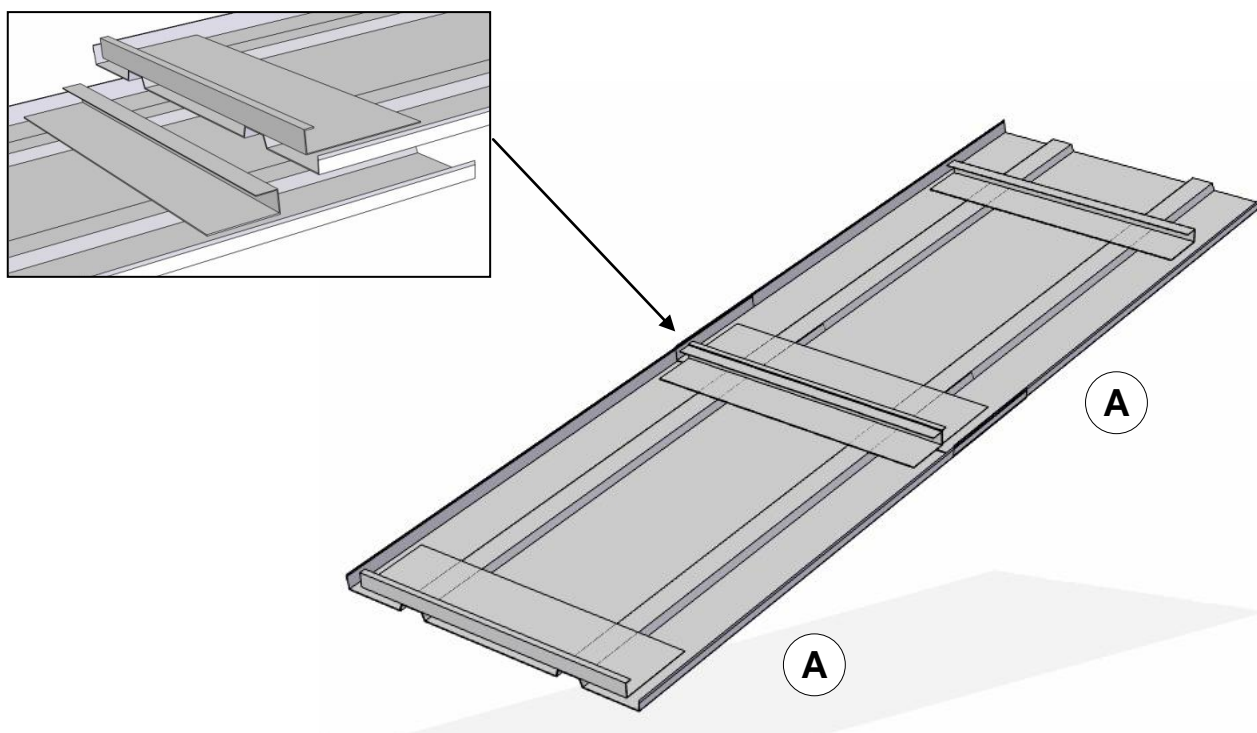


5

Installazione falde di chiusura laterali e riposizionamento tegole
Installation des flancs lateraux et positionnement des tuiles

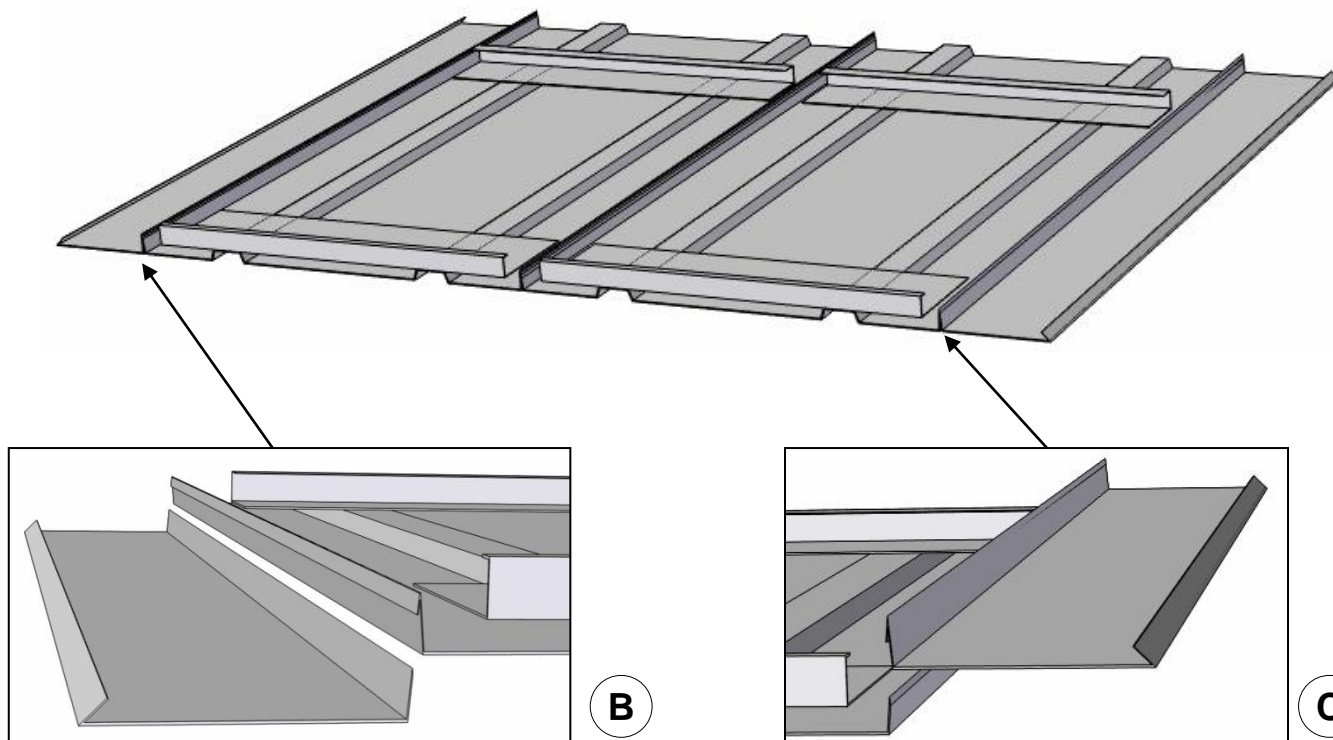

6

Installazione rotolo alluminio plissettato e raccordo su tegola
Positionnement de l'aluminium plissé et raccords sur tuiles

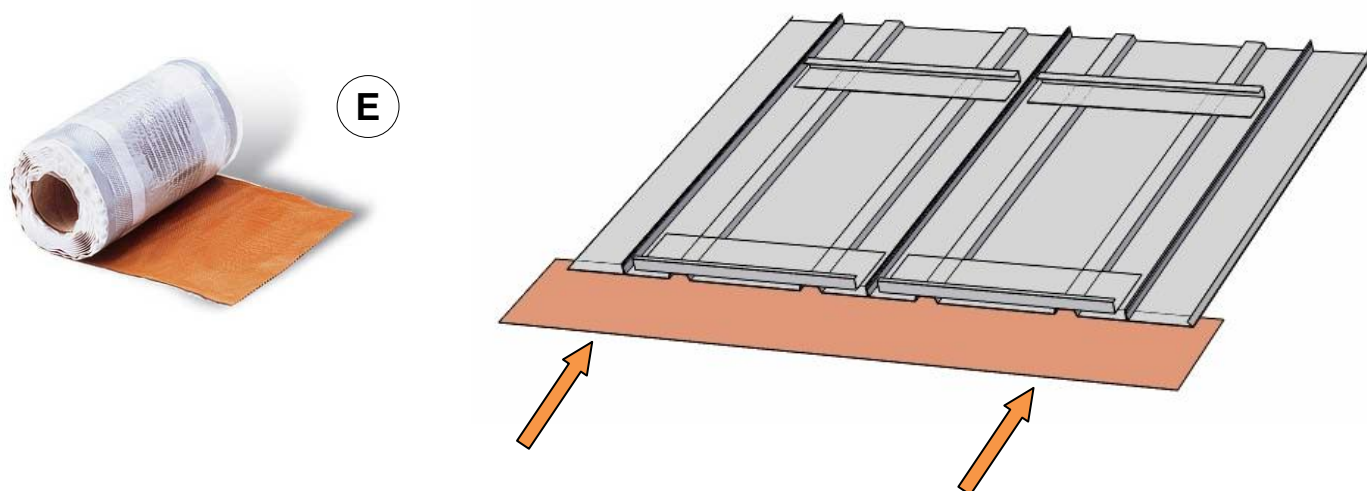


IMPORTANTE ! Raccordare il rotolo di alluminio sopra la fila di tegole immediatamente a valle della lamiera utilizzando l'apposita striscia adesiva bituminosa. E' consigliato modellare anche i lati più corti del rotolo al fine di garantire un perfetto defluire dell'acqua piovana.

IMPORTANT !!! Placer la bobine d'aluminium sur la rangée de tuiles et sous la partie basse du bac, utiliser la bande adhésive bitumée spéciale. Nous conseillons de faire de même sur les cotés pour garantir une parfaite étanchéité.


8

Taglio tegole per raccordo rotolo alluminio (optional)
Coupe des tuiles pour placer la bande d'aluminium (optional)

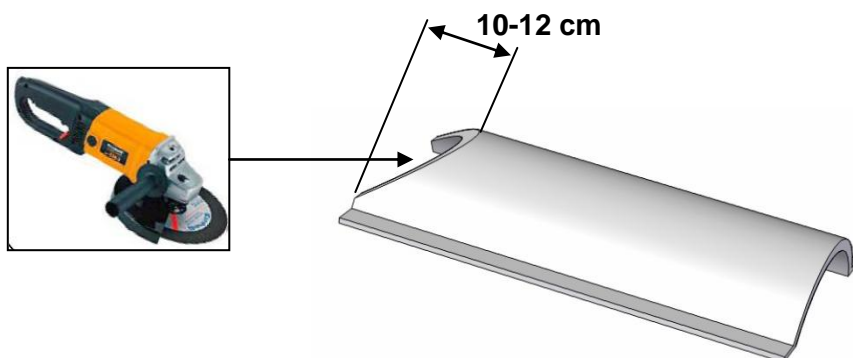

9

Fasi di installazione moduli fotovoltaici
Phases d'installation modules photovoltaïques

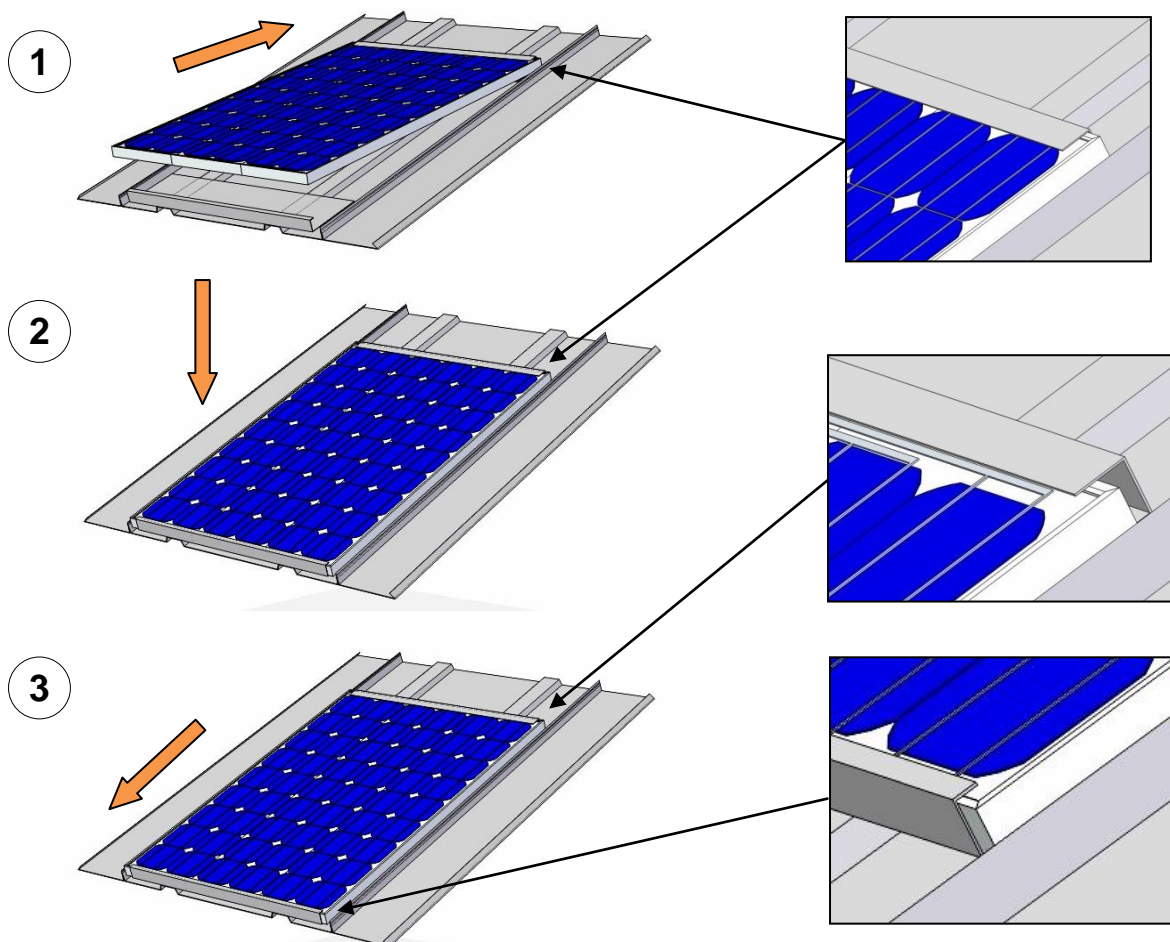

Via D. Donini 51 – Loc. Cinquemiglia
06012 - Città di Castello (PG) – ITALY
Tel +39 075 854 00 18
Fax +39 075 864 81 05
www.sunergsolar.com
e-mail: info@sunergsolar.com